




DRUCK + TECHNISCHE WERBUNG

Klebeanleitung Folienplots

Hier erhalten Sie eine kurze Anleitung zum Verkleben der von uns angefertigten freistehenden Selbstklebefolien. Sollten Sie Probleme bei der Verarbeitung oder Fragen hierzu haben, stehen wir Ihnen unter **Telefon (0921) 128 35** selbstverständlich gerne zur Verfügung


1

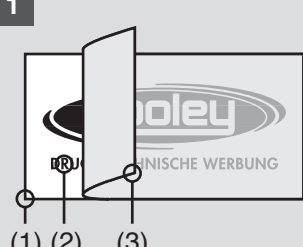

Der Aufkleber besteht aus drei Teilen:


- (1) Silikonpapier
- (2) Selbstklebefolie
- (3) Application-Tape (Kaschierpapier)

5

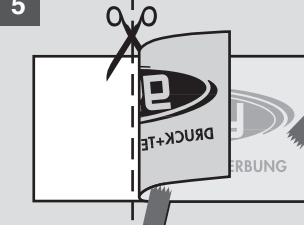

Das jetzt freistehende Silikonpapier kann abgeschnitten werden. Anschließend die Schnittkante von Papierfusseln reinigen

2



Bevor Sie den Aufkleber anbringen bitte die zu beklebende Fläche gründlich reinigen.


(Falls nötig mit Spiritus entfetten)

6




Den Aufkleber nun von Innen nach Außen feststreichen. Danach kann die zweite Hälfte auf die gleiche Art geklebt werden

3



Den Aufkleber mit Silikon- und Kaschierpapier in die gewünschte Position bringen und mit Klebeband fixieren. Auf diese Weise ist eine Nachkorrektur durch Verschieben möglich.

7

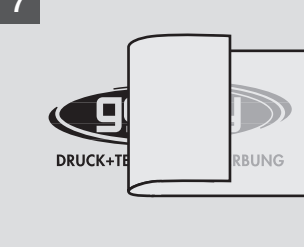

Zum Schluß das Kaschierpapier flach abziehen.

ACHTUNG: Klebefolie kann einreißen!

4



Nun den kompletten Aufkleber zur Hälfte anheben und vorsichtig das Silikonpapier auf der Unterseite abziehen.

ACHTUNG: Klebefolie kann einreißen!

8



Sollten beim Kleben Blasen entstanden sein, können Sie diese mit einer Stecknadel entfernen.

Tel.: (0921) 1 28 35 • Fax: (0921) 8 21 92 • www.gooley.de
Büroanschrift: Gooley - Markgrafentallee 44 - 95448 Bayreuth
Lieferanschrift: Gooley - Bernecker Straße 2a - 95448 Bayreuth

QUALITÄTS-MANAGEMENT
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2000

